Art. Nr. 0423517009021
V09 F02

Fiche descriptive poêle Askja 235.17-AUT 0423517000000

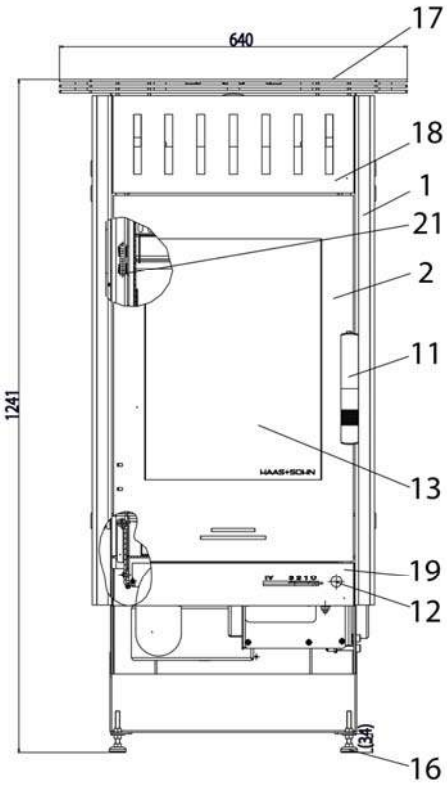

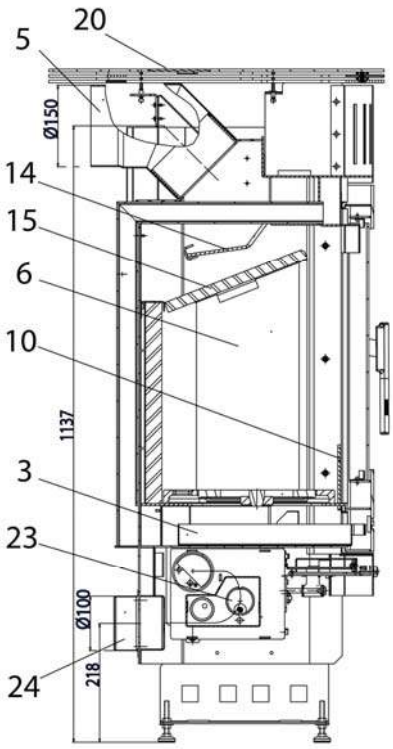

combustibles appropriés :
Seuls les combustibles suivants peuvent être brûlés dans votre poêle (voir aussi chapitre 5.1.) :
bois sec, bien vieilli, non traité,
briquettes de bois conformes à la DIN 51731,
briquettes de lignite 6" et 7".

quantité de combustible, réglage du régulateur de l'air de combustion, mode d´emploi:
voir chapitres 5.4, 5.5 et 5.6 du mode d'emploi et le tableau ci-dessous.

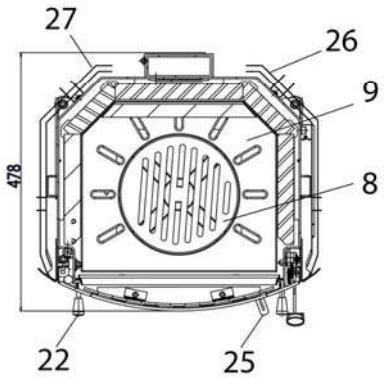

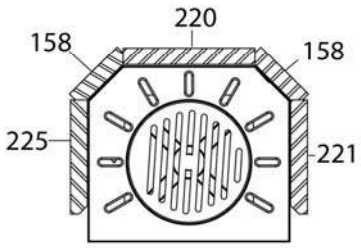

n° d´art	nombre	dimension
0050102200005	220	370x235x30
0050102210005	221	450x204x30
0050102250005	225	450x204x30
0050101580005	158	370x120x30

ET. Nr.	Pos.	Description	ET. Nr.	Pos.	Description
-	1	manteau en tôle	0423517005066	16	Pieds
0423517005300	2	porte d´alimentation du foyer	0423517005700	17	plaque de recouvrement
0427717005600	3	bac à cendres	-	18	tôle décorative supérieure
0425515005002	5	raccord de buse d´évacuation	-	19	tôle décorative inférieure
-	6	briques de chamotte	-	20	insérez le plat
0020100020006	8	grille Ø 215	0423117005020	21	ressort de porte
0020100150005	9	support de grille	-	22	grille à secouer
0424917005500	10	grille de retenue avant	0423017006500	23	Réglage automatique d´air secondaire
0425317005302	11	poignée de porte	0088500050005	24	évacuation – Buse de sortie Ø 100
-	12	réglage d´air primaire	0423517005022	25	réglage de puissance
0424917005301	13	vitre de la porte 475x350	0423517005052	26	panneaux de protection dr.
0424917005502	14	déflecteur supérieur	0423517005053	27	panneaux de protection ga.
0050500620005	15	déflecteur inférieur	0040012120005	-	Joint de porte 12 mm
			0040210040005	-	Joint de vitre 10x4 mm

combustibles	quantité maximale de combustible.	réglage d´air (12),	Automatique (25)
bûches, briquettes de bois:	2 -3 bûches (env. 2 – 2,5 kg) ou 1 briquette de bois (2 kg)	Ouvert pendant 10 minutes (position milieu) ensuite fermer	IV
briquettes de lignite:	3 - 4 briquettes env. 2 – 2,5 kg	ouvert	Automatique 0 - 3

mise en chauffage (12)

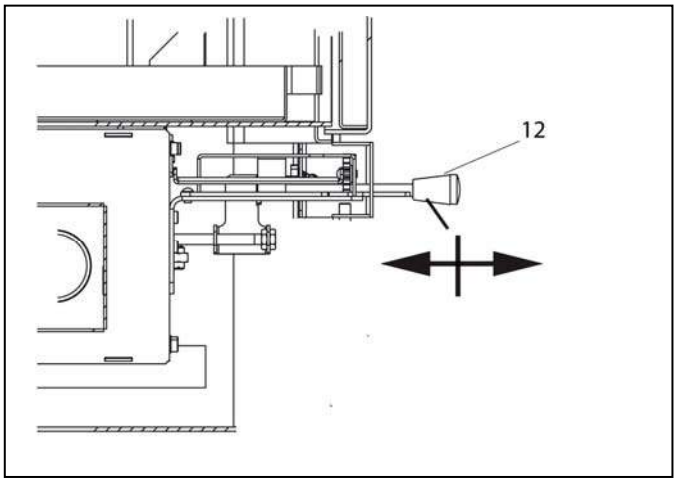

fonctionnement: bois (12)

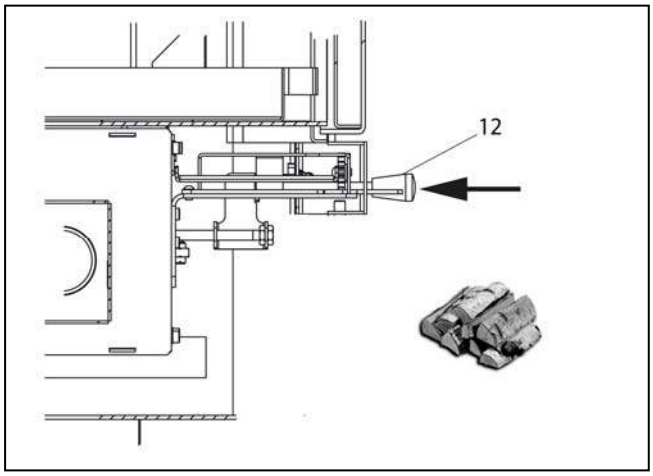

fonctionnement: charbon (12)

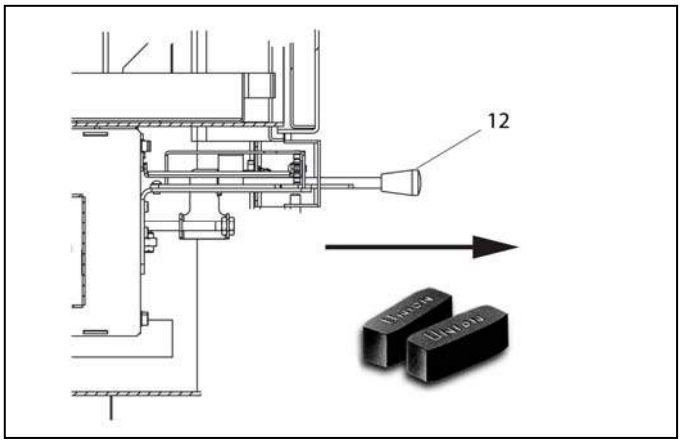

ajustement : réglage de puissance (25)

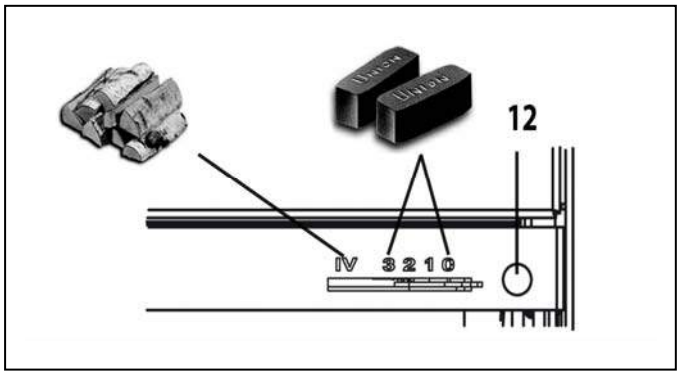

caractéristiques techniques:		**Askja 235.17 AUT**			
hauteur	1241 mm	température de sortie au générateur de chaleur			290 °C
largeur	640 mm	pression de refoulement minimale			12 Pa
profondeur (hors poignées de porte)	740 mm	pression de refoulement minimale avec une puissance calorifique nominale x 0,8			10 Pa
Poids	285 kg	débit massique d´évacuation			7,5 g/s
raccordement d´évacuation fumées	150 mm	combustible	bois	briquette de bois	briquettes de lignite
puissance calorifique nominale	8 kW	CO2	9,4%	10,0%	9,8%
gamme de puissance calorifique	3,6-8,6 kW	Rendement de combustion	80,7%	81,0%	80,2%

Art. Nr. 0621350009020
V09 E07

Notice de montage ASKJA

Emplacement pour le code de désignation et le numéro de fabrication :

Notre programme de livraison :

- **Poêles à mazout**
- **Poêles cheminées**
- **Poêles à pellets**
- **Poêles en faïence et poêles à bois et à charbon à feu continu**
- **Foyers à feu continu et d'appoint à bois, à charbon et à mazout**
- **Inserts à bois**
- **Accessoires pour poêles et cheminées**
- **Accessoires pour l'approvisionnement en fuel centralisé**
- **Humidificateurs d'air**

HAAS+SOHN
OFENTECHNIK GMBH
Urstein Nord 67
A-5412 Puch
Tel.:0043 (0) 662 44955-0
Fax : 0043 (0) 662 44955 210
Email : office@haassohn.com
http://www.haassohn.com

Distribution en Allemagne
HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH
Herborner Straße 7-9
D-35764 Sinn
Téléphone : 0049 (0) 2772 5010-0
Téléfax : 0049 (0) 2772 5010-99
Email : info@haassohn.com

1 REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Avant de prendre connaissance de ces instructions de montage, lisez d´abord les instructions d´installation et utilisation de votre poêle.

Document faisant en outre partie de ces instructions de montage :

* „Fiche descriptive complète“,

Lors du déballage des éléments en béton, il est possible que vous constatiez des irrégularités (fissures, interstices,..). Ces défauts seront corrigés au moyen du ciment colle fourni.

2 AVERTISSEMENT

Il est essentiel, avant de procéder à la mise en place de votre kit de cheminée, de vérifier la portance du sol de pose. Le poids total de l´ensemble (poêle avec éléments réfractaires et habillage en pierre artificielle) représente environ 290 kg. Dans le cas d´une structure portante en bois (poutres) il est absolument nécessaire de se faire conseiller par un spécialiste en statique.

Important: lors du placement de votre installation de chauffage, veillez à respecter les exigences légales de protection contre l´incendie, à savoir les exigences régionales relatives aux règles de construction. Plus particulièrement, les murs ou parois inflammables (bois) ainsi que les murs porteurs en béton armé, doivent être protégés de tout excès de chaleur. Un set d´isolation thermique adapté à votre installation est disponible en option, il protègera les parois inflammables et structures portantes thermiquement sensibles de tout échauffement indésirable. Ce set comprend plusieurs panneaux écrans de protection. Nous conseillons par ailleurs, l´installation systématique de ce set d´isolation anti-feu.

3 OUTILLAGE

Afin de procéder à la mise en place de l´habillage en pierres artificielles vous aurez besoin de ce qui suit:

– niveau à bulle	– marteau à carreler	– clé à fourche SW 13
– équerre 90 ^{o}	– crayon	– marqueur
– truelle ou spatule	– éponge	– Pistolet pour cartouches à jointoyer

4 MATERIEL

– peinture acrylique – éventuellement enduit crépi – eau
- cartouche mastic acrylique

5 MONTAGE DU SET D´ASSEMBLAGE

1. Déballez avec précaution les éléments en pierre ainsi que les accessoires. Vérifiez consciencieusement le contenu du set en comparant avec la liste complète des pièces. Disposez les pièces dans l´ordre de montage (reportez-vous à la liste des composants avec texte et illustrations)
2. Installer le poêle en hauteur en réglant sur les pieds de pose à l´aide de la clé SW 13. La hauteur idéale est apparente (voir illustration 2).Vérifiez la position du socle du poêle par rapport à la plaque de socle. Le bord inférieur de la grille avec réglage d´air sur le poêle peut venir

pratiquement bord à bord avec la structure d´habillage en béton, sinon en laissant un écartement de 1 à 2 mm en hauteur (attention : lors du collage, la hauteur totale peut être légèrement modifiée, un ajustement de la hauteur du poêle reste possible en intervenant sur les pieds de pose au moyen de la clé SW 13

3. En outre, il y a lieu d´ajuster la distance correcte de placement par rapport au mur d´appui (voir illustration 2)

Important: procédez à l´ajustement final de l´horizontalité du poêle au moyen du niveau à bulle

4. Insérer alors le raccord d´évacuation de fumée dans le corps de cheminée (p.ex. avec double manchon). Voir la notice d´installation et d´utilisation propre au poêle.
5. Commencez maintenant le montage de votre set d´assemblage

*6**INDICATIONS***

Le montage du set d´assemblage, sans collage des éléments entre eux et sans assurer la fixation de la hotte de cheminée qui pourrait alors glisser, **n´est pas autorisé !!**

L´interstice laissé entre les bords de la hotte et le mur d´appui peut être caché par un joint de mastic acrylique ; celui-ci, contrairement au silicone, peut être peint immédiatement.

Après séchage du set assemblé, le poêle cheminée peut être peint avec un produit à base minérale et sans nécessité d´appliquer une couche de fond (primer). Afin d´obtenir un crépi fin, mélangez simplement un peu de colle à la peinture appliquée pour la première couche. La seconde couche avec peinture seule. Un produit prêt à l´emploi, à appliquer au rouleau ou autrement, est bien entendu utilisable afin d´obtenir la finition de surface désirée.

L´installation doit alors sécher pendant au moins 2 semaines avant la première mise en service.

A la mise en service du poêle: lire consciencieusement la notice d´utilisation et mettre en chauffage avec peu de bois. Après au moins une heure de mise en chauffe modérée, le régime peut graduellement passer à la puissance nominale

Set pierre artificielle –ASKJA– liste des pièces

Art. No.	No.	nombre	dénomination	exécution	Nature matériau
062135000010 0	1	1	Plaque de pose	Pierre artificielle	Pierre artificielle
062135000020 0	2	1	Socle avant	Pierre artificielle	Pierre artificielle
062135000030 0	3	1	Socle latéral	Pierre artificielle	Pierre artificielle
062135000040 0	4	1	élément droit	Pierre artificielle	Pierre artificielle
062135000050 0	5	1	élément gauche	Pierre artificielle	Pierre artificielle
062135000060 0	6	1	Cornière de maintien	acier	acier
062135001010 0	7	1	Plaque de socle large	noir	Pierre artificielle
062135001020 0	8	1	Plaque de socle milieu	noir	Pierre artificielle
062135001030 0	9	1	Plaque de socle courte	noir	Pierre artificielle
062135001040 0	10	1	Plaque latérale droite	noir	Pierre artificielle
062135001050 0	11	1	Plaque latérale gauche	noir	Pierre artificielle
062135003010 0	7	1	Plaque de socle large	Terre cuite	Pierre artificielle
062135003020 0	8	1	Plaque de socle milieu	Terre cuite	Pierre artificielle
062135003030 0	9	1	Plaque de socle courte	Terre cuite	Pierre artificielle
062135003040 0	10	1	Élément latéral droit	Terre cuite	Pierre artificielle
062135003050 0	11	1	Élément latéral gauche	Terre cuite	Pierre artificielle
062180010500 0	12	1	Ciment colle		
062180010505 0	13	1	Peinture acrylique		

Instructions de montage du set d´assemblage en pierre artificielle ASKJA

avertissement: Il est nécessaire, avant de procéder à l´assemblage de l´habillage en pierre, de repérer et respecter la position exacte du poêle. Prenez toujours attention de placer les éléments de niveau et les monter dans l´ordre prescrit.

1. Agencez à sec les pièces du set de cheminée (voir ill.2-4). Vérifiez que tous les éléments se trouvent dans l´ordre et qu´ils sont correctement positionnés (niveau et fil à plomb). Marquez alors au crayon, la position correcte.

   Redéposer alors toutes les pièces et reprendre la procédure dans l´ordre en réalisant alors l´assemblage au moyen du ciment colle (voir ill. 2-7)

2. Mélangez le ciment colle livré (colle de sécurité) dans de l´eau jusqu´à obtention d´une pâte de consistance similaire à du dentifrice. Tous les éléments sont collés ensembles et au mur d´appui. Les surfaces de collage sont nettoyées et humidifiées afin de garantir une parfaite adhésion de la colle. Les excès de produit de collage sont enlevés à la spatule et au chiffon humide.

3. Après peinture de l´installation, les plaques de socle seront également fixées par collage.

Illustration 1:positionnement de la plaque support de pose

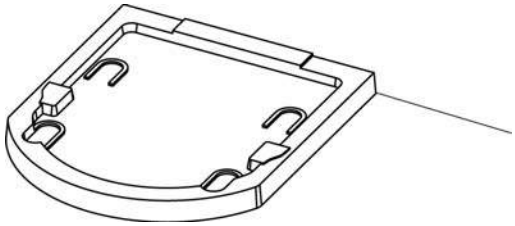

Illustration 2 : positionnement du corps du poêle

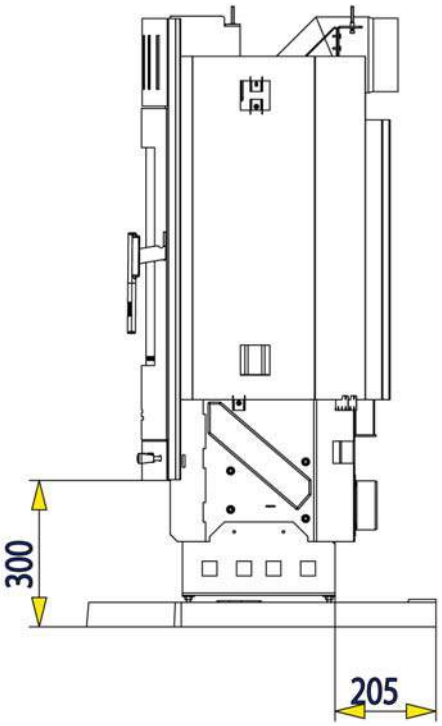

Illustration 3: montage des éléments latéraux

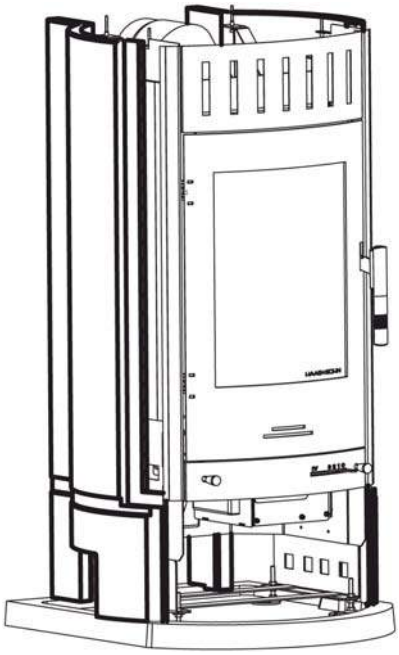

Illustration 4: Montage de la cornière de maintien

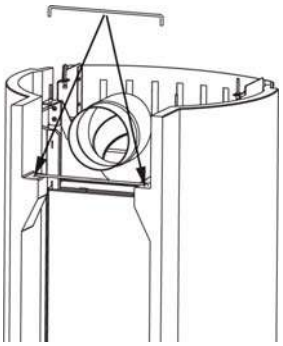

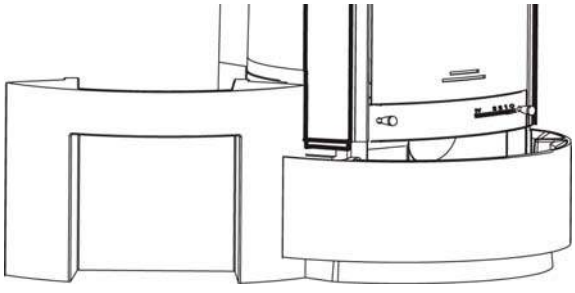

Illustration 5: Montage du socle, possibilités à gauche, à droite

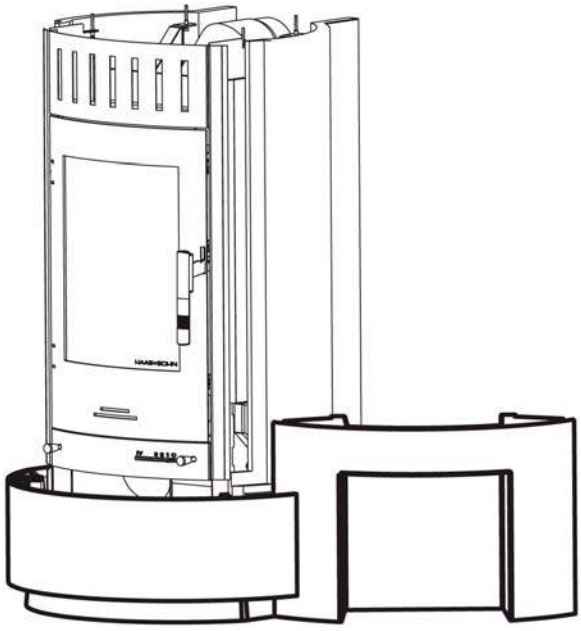

Illustration 6: Montage des plaques latérales gauche et droite

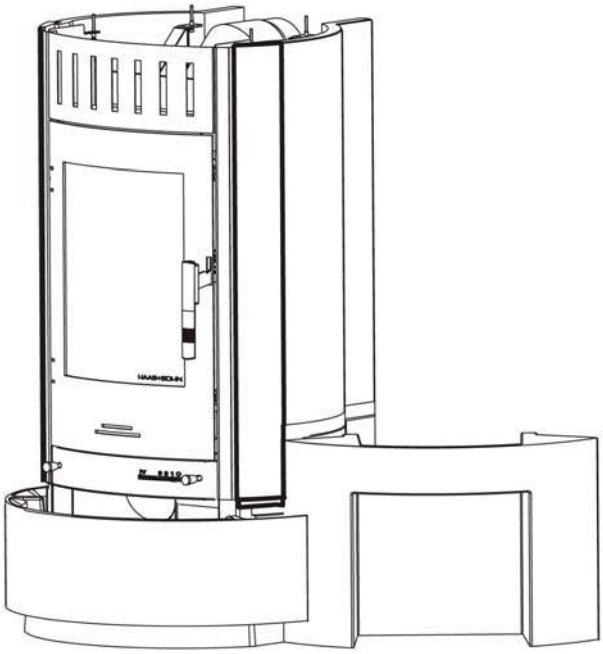

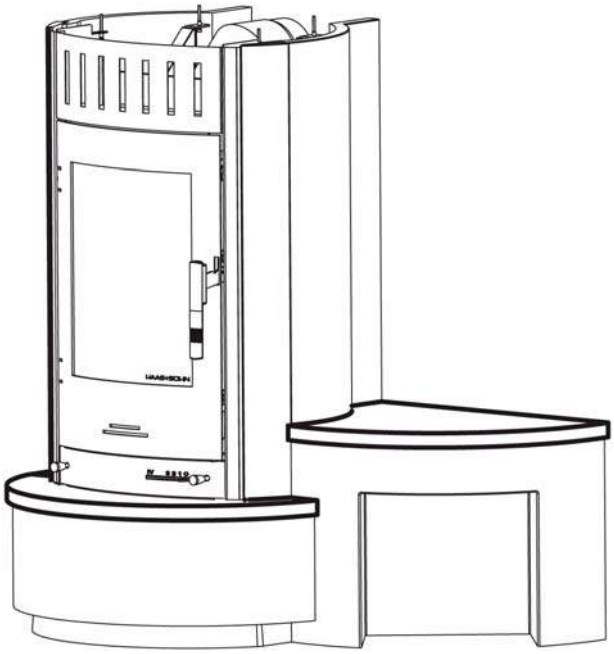

Illustration 7: Montage des plaques de socle

Illustration 8: montage du panneau couvrant

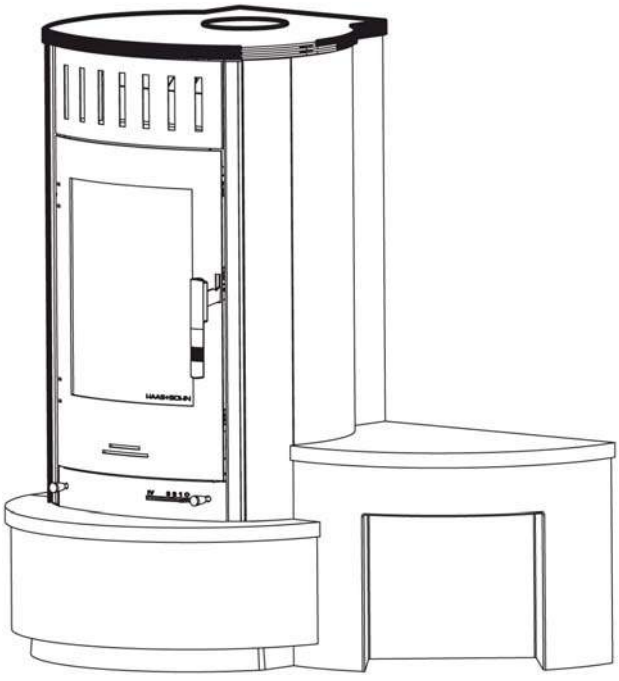

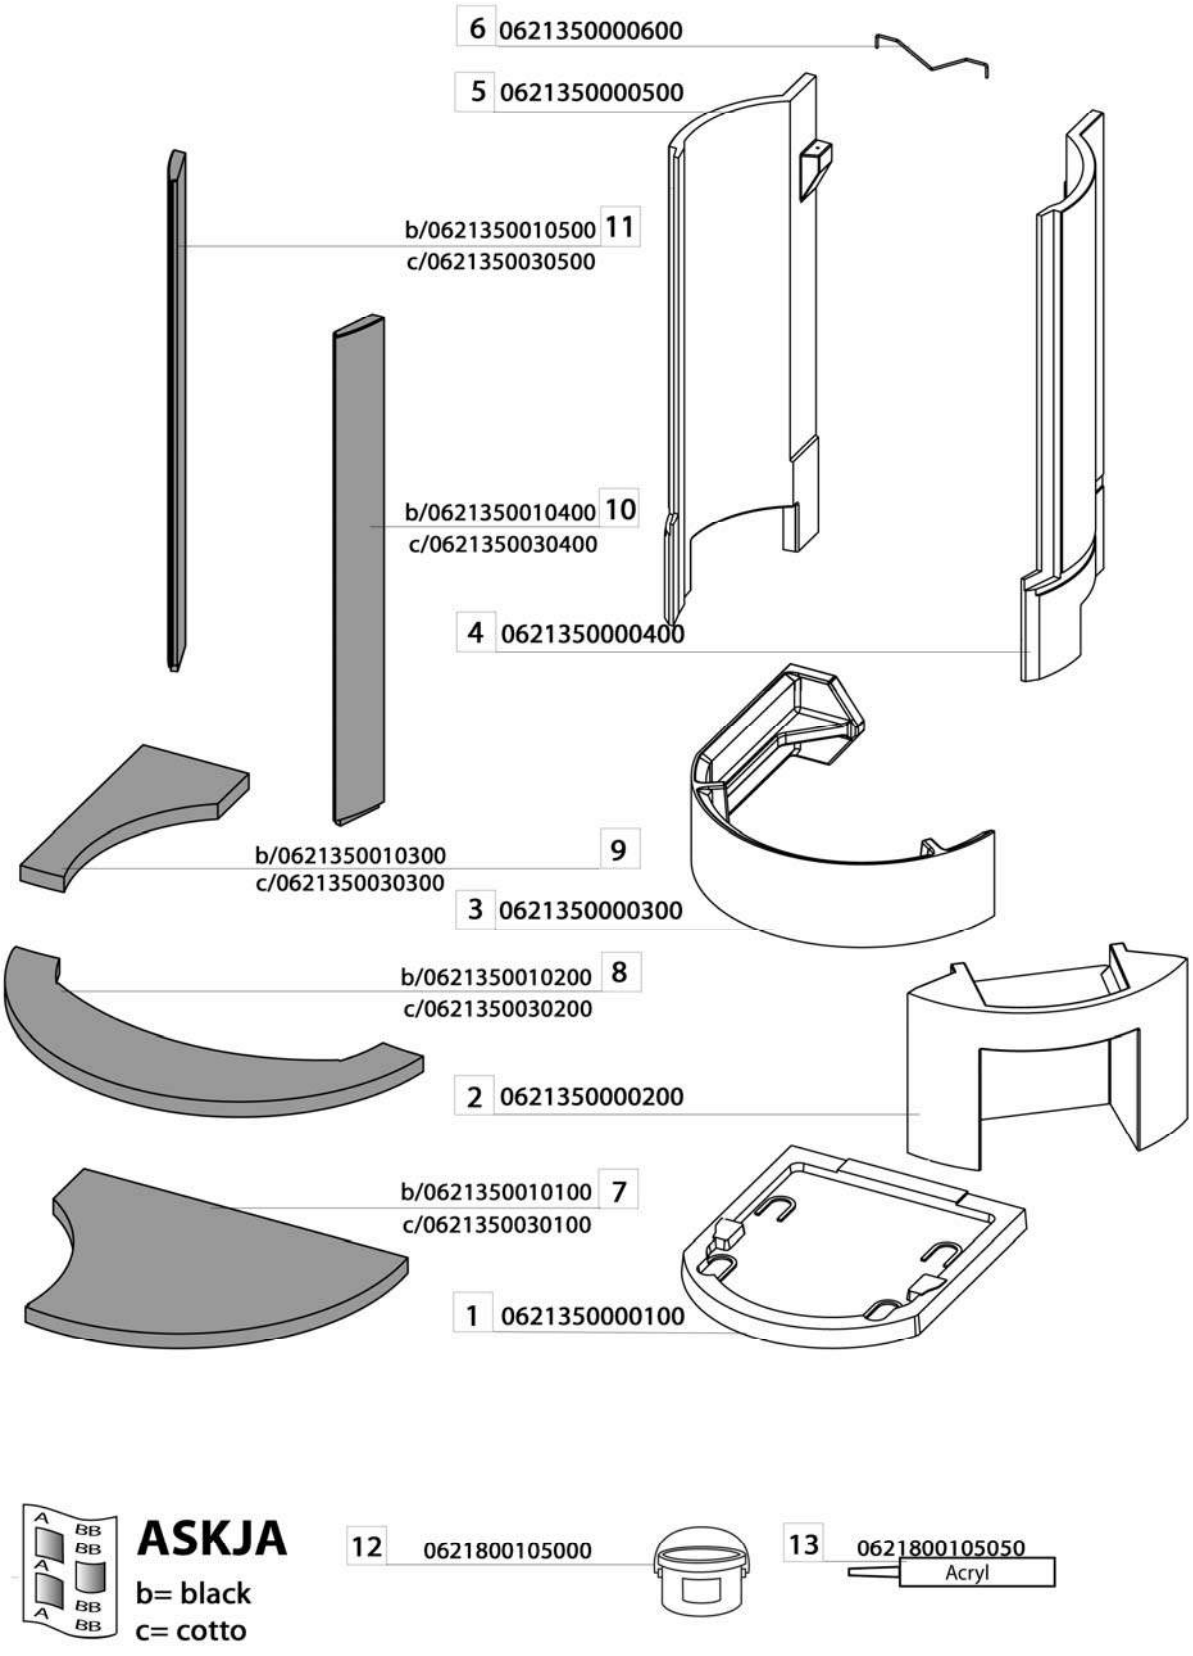

ASKJA

b= black

c= cotto

12 0621800105000

13 0621800105050

Acryl

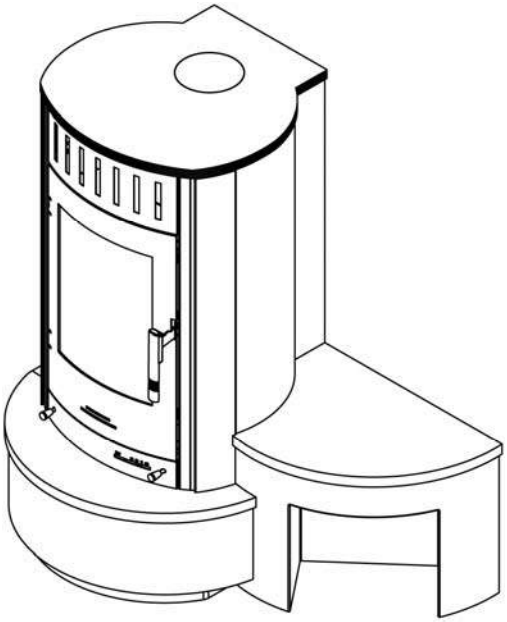

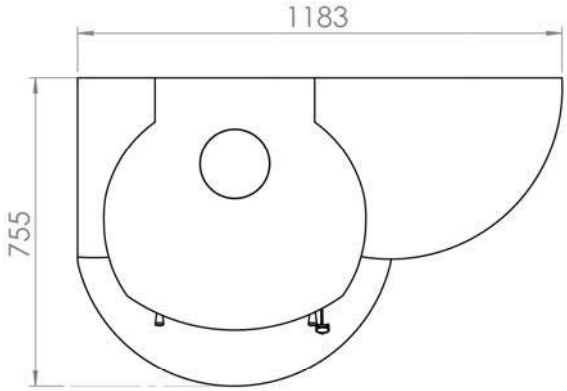

Illustration 9 : dimensions

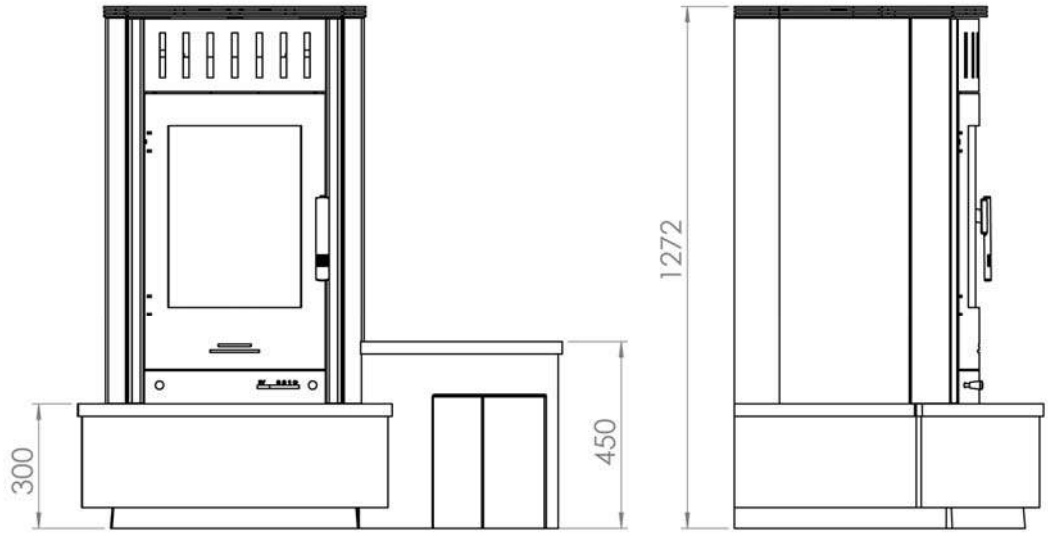

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre kit cheminée de

HAAS+SOHN